

# ケンコ-観光望遠鏡

50.7.8

Kenko



# ケンコー 観光望遠鏡

世界各国の観光地は近年特にその施設を充実して各地から訪れる観光客に十分な満足とその誘致に成果を挙げております。  
特に外国の観光地で眺望の良いところは必ずといってよい位に観光用の望遠鏡が設置されており観光客誘致に大きな役割を果たしております。  
観光地の備品として連日訪れる観光客の楽しみと、その誘致を最高にするケンコー観光双眼望遠鏡をぜひお備え下さい。

## 20x80

### 光学的性能

双眼式 (電動式・手動式)

対物レンズ	2枚構成アタロマー トフルコーテッド
対物レンズ有効径	80%
接眼レンズ	2群5枚構成フルコ ーテッド
倍率	20倍
焦点距離	400%
焦点比	1 : 5
視野(実視野)	3.5°
- (見掛け)	7°
1,000米先の視野	544m
集光力	は目の130倍
浮上率	33
瞳孔径	4.0%
光強度	16
画幅	63%
視野後仰角	32°
- 前角	40°
- 廻転角	315°
質量	双眼45kg 単眼38kg
附属電源コード	3.5m
防水部カバー	1コ

### 単眼式

性能は双眼式のものと同じですが、単眼式ですから浮上率・画幅は削除されます。



### 特長

- 両眼で眺望しますから眼がつかれず目的物を素早くとらえ立体感のある眺望が楽しめます。
- 視野が広いので迫力のある鮮明な像が得られます。
- 10円硬貨を投入しますと電動式は自動的に手動式は手動レバーを手前に引くだけで視野が開き、眺望時間(2分)が経過しますと自動的に閉じる仕組みとなっております。
- 望遠鏡の両側に把手(ハンドル)がついており簡単に方向を自由な位置に変えられます。
- 堅牢な固定焦点ですから眺望する距離によっていちいちピントを合わせることなく近距離から遠距離まで一望に鮮明な像が得られます。
- 機構と外観のデザインは観光地の設置備品として適応した最高の性能と優美な仕上がりになっています。
- 台座は設置場所に応じて固定したり、移動したりすることができます。



# ケンコー 観光望遠鏡

## 20x70

小型の卓上式ですから特に案内やテラスなどへの設置には最適です。別に用意されている直立脚を取付けることもできます。

### 光学的性能

双眼式 (電動式・手動式)

対物レンズ	2枚構成アタロマー トフルコーテッド
対物レンズ有効径	70%
接眼レンズ	2群5枚構成フルコ ーテッド
倍率	20倍
焦点距離	400%
焦点比	1 : 5.7
視野(実視野)	3°
- (見掛け)	6°
1,000米先の視野	52m
仰角	32°
俯角	40°
廻転角	315°
浮上率	33
瞳孔径	3.5%
光強度	12.25
画幅	63%
質量	(卓上型付)14kg (直立型付)24kg
高さ	(卓上型付)530mm (直立型付)1,530mm
電源用コード	3.5m



### 作動について

#### ①電動式

硬貨投入口に10円硬貨を入れますと自動的に内蔵されたシャッターが開き外景が見えるようになります。

#### 手動式

硬貨投入口に10円硬貨を入れてから手動レバーを手前に倒しますと内蔵のシャッターが開き外景が見えるようになります。



#### ②シャッターが開いた後

2分間の眺望時間が経過しますと自動的にシャッターが閉じ外景が遮断されます。

#### ③硬貨の投入は一回毎に10円を入れて下さい。同時に2枚以上投入しても投入しただけの眺望時間は得られません。10円硬貨以外の投入には作動しません。

電灯線の引けない場所への設置には電源不要の手動式が最適です。

### 単眼式

性能は双眼式のものと同じですが、単眼式ですから浮上率・画幅は削除されます。



直立脚付  
(スタンド型)

# ケンコー 観光望遠鏡



## 収納料金の回収

料金収納箱の鍵を開けますと中に料金受函(写真参照)が入っており自由に出入れができます。



## 設置方法

1. 台座は空洞になっていますからセメントを流し込んで重量をつけて下さい。設置場所に応じてホルトで固定したり或はセメントを流し込んだまま、で設置しても夜間とか雨天の際に支柱ごと移動することができます。高双眼鏡の部分は廻転ヘッドのところより外すことができますから不使用の時には外して格納できます。
- (2) 台座はセメントを流し込む他に砂や砂利を封入しても重量がついて安定いたします。

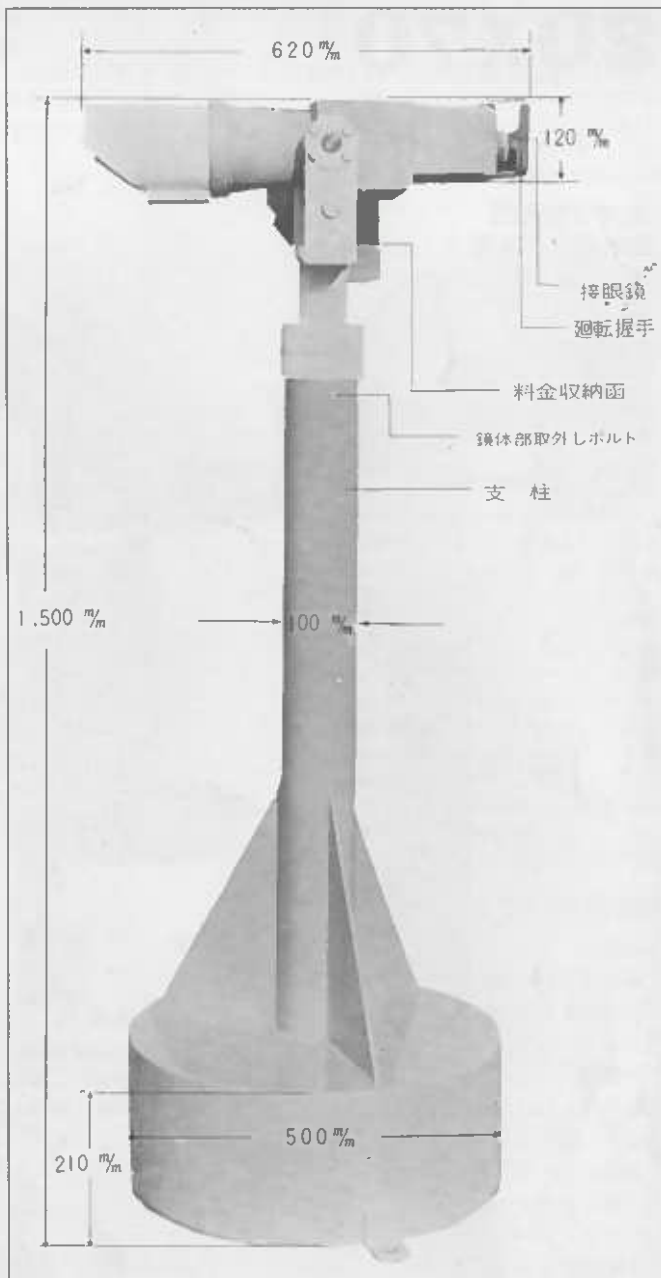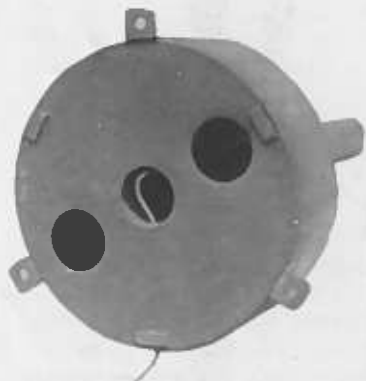

設置ご利用例：観光施設、観望台、ホテル、ユースホステル、ロッヂ、ゴルフ場、飛行場、病院、療養所、学校、遊覧船、その他・展覧台

## 観光望遠鏡の価格表

品種	型式	型式	
		双眼式	単眼式
20×80	10円投入	160,000	128,000
	20円投入	170,000	138,000
20×70	10円投入	85,000	68,000
	20円投入	95,000	78,000
	スタンド型は¥10,000高くなります。		

電動・手動共同一価格です。

・性能及び機構につきましては予告なく改良することがあります。

## Kenko 株式会社 ケンコー

本社 (〒103) 東京都中央区日本橋東町1-2-1 TEL: 03(5561)3111  
 札幌営業所 (〒060) 札幌市南3条西1丁目 TEL: 011(581)4111  
 仙台営業所 (〒980) 仙台市法政町1-2-3 TEL: 022(233)7111  
 東京営業所 (〒103) 東京都中央区日本橋東町1-2-1 TEL: 03(5561)3111  
 名古屋営業所 (〒460) 名古屋市中区丸の内3-1-1 TEL: 052(233)7111  
 大阪営業所 (〒542) 大阪市南区長堀橋1-1-1 TEL: 06(242)4111  
 広島営業所 (〒730) 広島市三軒丸太 TEL: 083(242)4111  
 福岡営業所 (〒812) 福岡市茶臼町4 TEL: 092(242)4111